


# thecoopidea

取扱説明書


---

# BEANS PRO

完全ワイヤレス  
イヤホン

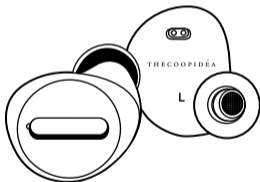

## 製品の概要

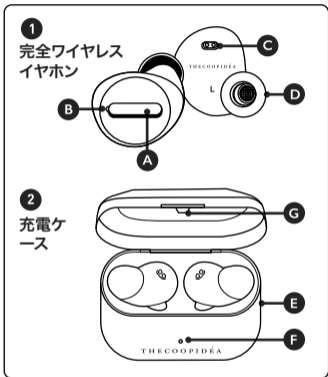

**A** マルチ機能ボタン+  
LEDライト

**B** マイク

**C** 充電インターフェイス

**D** イヤーキャップ

**E** Micro USB 端子

**F** LEDライト


**G** マグネット式閉鎖

## 製品の仕様

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| 周波数特性          | :20 - 20KHz                      |
| Bluetooth 規格   | :5.0                             |
| Bluetooth 通信距離 | :10m                             |
| イヤホンの再充電回数     | :6回                              |
| バッテリー容量        | :800mAh                          |
| 入力             | :5V/1A (マイクロ)<br>5V/0.5A (ワイヤレス) |
| ケース外形寸法        | :65x40x30mm (長さx 幅x 厚さ)          |
| ケース質量          | :40g                             |
| イヤホン外形寸法       | :27x24x20mm (各)<br>(長さx 幅x 厚さ)   |
| イヤホン質量         | :5g                              |
| 防水性            | :IPX7                            |
| 連続待受時間         | :100時間                           |
| 再生時間           | :最大5時間(連続再生時間:<br>最大35時間)        |
| 充電時間(イヤホン)     | :1時間                             |
| (充電ケース)        | :2時間(マイクロ)/<br>4時間(ワイヤレス)        |

## パッケージ内容

- 1x BEANS PRO 完全 ワイヤレスイヤホン(ペア)
- 1x スポーツイヤーチップ(ペア)
- 1xイヤーチップ S, M, L (ペア)
- 1x BEANS PRO 充電ケース
- 1x マイクロ USBケーブル

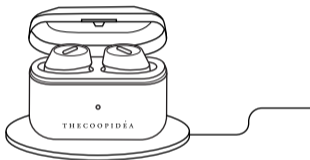

## 充電とアクティベート

BEANS PROを初めてお使いになる前には、  
必ず充電してください。


## 初めてご使用になる際

BEANS PROをお使いになる前に、最低1時間充電してください。



### ステップ ①

充電器のフィルムを取り除く。

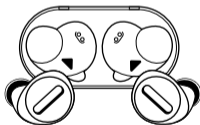


### ステップ ②

充電ケースにイヤホンを装填する。

▲ 注意：イヤフォンは、必ず乾いた状態で充電願います。

## 2タイプの充電方法

### ステップ ①



### バイMICRO USB

充電ケースをPCか、コンセントにmicro USBケーブルで接続したケーブル充電。



### バイWIRELESS CHARGE

充電ケースをワイヤレス充電パッドに置き、ワイヤレス充電を行う。


## フィッティング



スポーツイヤーチップ



ノーマルイヤーチップ

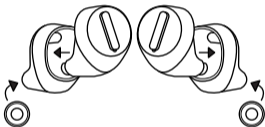

### スポーツに最適：

ノーマルイヤーチップと共にスポーツイヤーチップをつける



### 音楽に最適：

ノーマルイヤーチップをつける

## イヤフォンの装着



### ステップ ①

BEANS PROを耳穴の角度に合わせ、しっかりと挿入します。

完美契合




### ステップ ②

BEANS PROを後ろに回しながら最良の位置を調整します。




## イヤホンの電源をオンにする

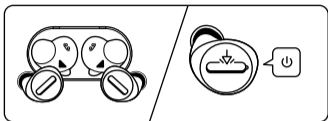

電源オン


充電ケース**1**からのイヤホンを取り出すか  
両方の**A**ボタンを2秒間押し続ける  
🔊 "Power On"とアナウンスされます

## Bluetooth ペアリング

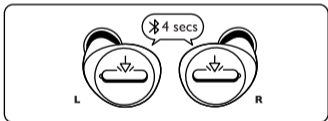

ペアリング  
モード


充電ケース**1**からのイヤホンを取り出すか  
両方のAボタンを4秒間押し続ける  
(イヤホンが充電ケースから出されて  
電源がオフになっている状態で)  
🔊 "Pairing" とアナウンスされます

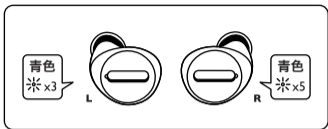

イヤホンのペアリング

**左のイヤホン:** 青いLEDライトが3回点滅し、青色と白色が交互に点滅します。

**右のイヤホン:** 青いLEDライトが5回点滅し、白色が8秒毎にライトが点滅します。

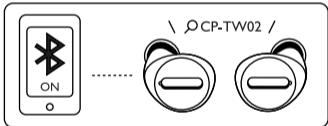

ペアリングが完了

**左のイヤホン:** 青いLEDライトが6秒毎に点滅します。


**右のイヤホン:** 白いLEDライトが6秒毎に点滅します。

🔊 "Connected"

🔊 左で "Left Channel"

右で "Right Channel" とアナウンスされます

## イヤホンの電源をオフにする

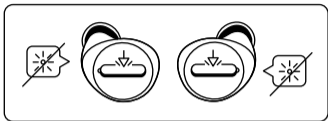

電源オフ


イヤホンをケースに戻す**2**  
一つのイヤホンのどちらかのボタン  
を4秒間押し続けます。

オート電源オフ

イヤホンを10分放置すると自動的  
に切れます。

🔊 "Power Off"

## 手動接続 / 消除配對紀錄




**1.** イヤホンをオフにします。

**2.** 両方のイヤホンのマルチ機能ボ  
タンを2つの表示音が聞こえるまで  
10-15秒間押し続けて下さい。

**3.** イヤホンの電源をオフにして、ま  
たオンにして下さい。

**4.** LとRのイヤホンがペアになり、  
モバイルデバイスとのペアリングモ  
ードに入ります。

## イヤホンを充電する




**イヤホン充電中**

白いライトが点灯する



**イヤホン充電完了**

白いライトが消灯する



**充電ケース充電中**

白いライトが点滅する



**充電ケース充電完了**

白いライトが点灯する



**イヤホンが充電**

**ケースで充電中**

充電ケースの青いライト  
が点灯する



**イヤホンが充電**

**ケースで充電完了**

充電ケースの青いライトが  
消灯する

## 通話・音楽操作



### マルチ機能ボタン

MFB(左)

MFB(右)

|                                  |  |     |    |     |
|----------------------------------|--|-----|----|-----|
| 電話に応答する                          |  | ●   | or | ●   |
| 通話終了                             |  | ●   | or | ●   |
| 着信を拒否する                          |  | ●●  |    |     |
| スマートホン/<br>ヘッドセットの切り<br>替え (通話中) |  | ●●  |    |     |
| 再生/一時停止                          |  | ●   | or | ●   |
| 次曲に送り                            |  |     |    |     |
| 前曲に戻る                            |  |     |    |     |
| 音量アップ                            |  |     |    | ●●  |
| 音量ダウン                            |  | ●●  |    |     |
| Siri/ Google<br>アシスタント           |  | ●●● | or | ●●● |

● 2SCE HOLD(ホルド) TAP(タップ)

## 注意

- ① イヤホンを充電ケースに保管し、安全に保護してください。
- ② バッテリー容量の低下を防ぐために、イヤホンは高温もしくは冷たくなる環境で保管することを避けて下さい。
- ③ イヤホンは定期的に充電願います。充電せずに長期間の放置はしないで下さい。
- ④ イヤホンまたは充電ケースが汚れている場合は、水を少し湿らせた柔らかい布で軽くお手入れ願います。
- ⑤ モバイル機器のOSバージョンによってBeans Proのパフォーマンスに影響する場合があります。ご使用前にデバイスのOSが最新バージョンにアップデートすることをお勧めします。
- ⑥ Beans Proは大量の汗や雨、水道からの流水でのお手入れにも耐える高い防水性 (IPX7レベル) です。Beans Proは泳ぎながらの音楽再生用には設計されていません。塩分に浸したり、塩素水や化学薬品を使用してのお手入れは行わないで下さい。Beans Proが水や汗で濡れた場合は、水分をふき取り清潔な状態で乾燥してからご使用下さい。
- ⑦ 重化学品が含まれているプールなどではBeans Proの内部破壊を生じさせる場合がありますので、ご注意下さい。

- ⑧ 充電ケースが濡れている状態でBeans Proをケースに入れないで下さい。Beans Proの電子部品に重大な損傷を与えることがあります。Beans Proの充電ケースは防水ではありません。
- ⑨ 充電が完了したら、電源を抜いて下さい。過剰な充電はバッテリーの寿命を減少させます。ありません。
- ⑩ 製品は乾燥した場所で保管して下さい。火気や熱、湿気、腐食性のある物には近づけないでください。
- ⑪ 石けんや洗剤などの強い化学薬品を製品に使用しないでください。
- ⑫ 製品を解体したり、ダメージを与えたり、水没させたり火に投げ込まないで下さい。ご使用方法を誤りますと保証の対象外となります。
- ⑬ 万が一バッテリーに異変が見られたら、ご使用を止めて下さい。

# ?

## 質問がありますか

[www.thecoopidea.com](http://www.thecoopidea.com)  
で答えさせていただきます。

  thecoopidea



204-820482

Inspirations from New Zealand. Designed in Hong Kong.  
Produced in China. Copyright 2019 The Coop Idea Ltd.